


Hvis din V7- eller V10-styring går i baglås eller "går i sort", kan du resette den til den software version den blev leveret med.

Vær opmærksom på at **alle** indstillinger bliver resat, så husk at skrive dine indstillinger ned inden du resetter.

En god ide kan være at logge på styringen fra din PC og tage skærmbilleder af de enkelte sider i styringen, så har du en fin "manual" til at indlæse parametrene efter igen 😊

Eksempel på skærmbilleder fra en V10-styring:

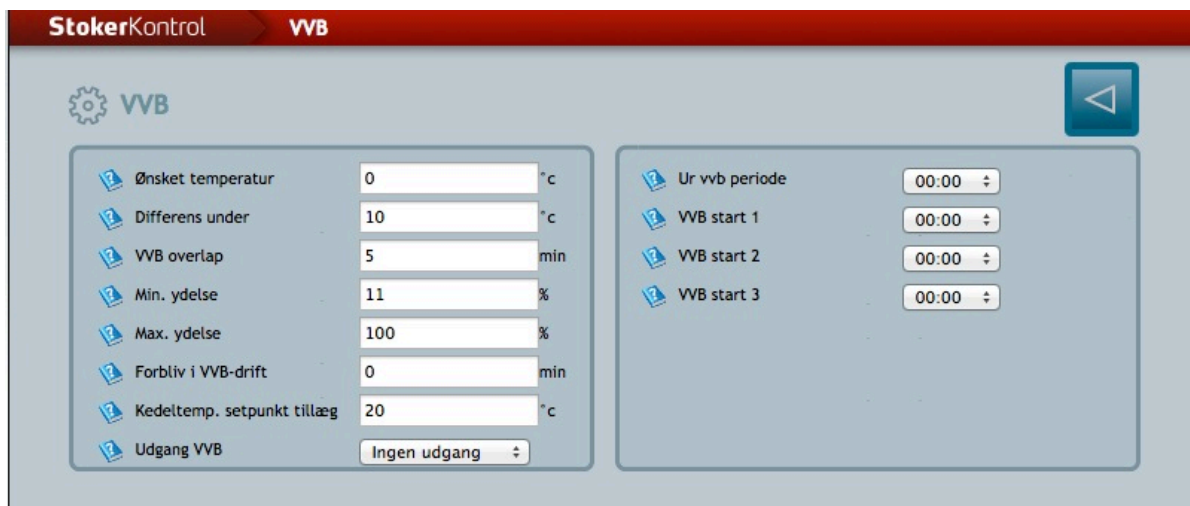

Selve reset foretages på denne måde:

- Sluk for strømmen til styringen.
- Ved styring i boks tages låget (displayet) af styringen.
- Ved en RTB fjernes skrueene til styringspladen og styreprintet løftes op.
- Lokaliser RESET knappen på printet.
- Tryk og hold RESET knappen inde mens der tændes for strømmen.
- Efter ca. 10 sekunder er genstarter styringen med den oprindelige software.
- Sluk for strømmen igen og monter låget (displayet igen eller monter styringspladen på en RTB).

Eventuel opdatering af software efter reset foretages på normal vis.

Husk at genindlæse alle indstillinger igen inden du starter fyret igen.

